RAJA SEALS

DRL TYPE TYPICAL INSTALLATION AND DIMENSION

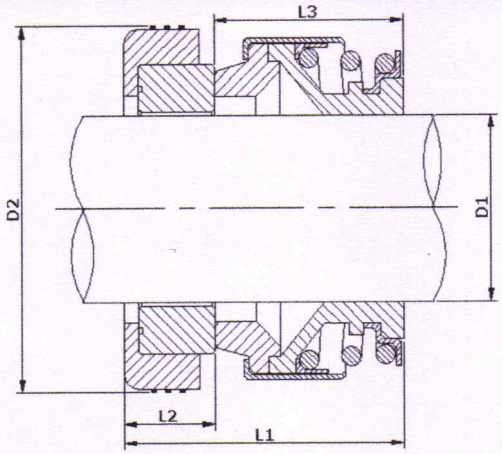

DRL TYPE DIMENSIONAL CHART

Item	ϕD1+0.02	L1 ± 0.70	ϕD2 +0.20	L2 ± 0.20	L3 ± 0.50	Housing Bore±0.05
DRL 8	8	20.50	20.00	7.00	13.50	19.60
DRL 10	10	24.00	25.70	8.00	16.00	25.40
DRL 12(W)/DRL12	12	24.00	25.70	8.00	16.00	25.40
DRL 14	14	25.00	30.00	7.50	17.50	29.60
DRL14-01	14	25.50	27.90	8.00	17.50	-
DRL 15	15	25.00	30.00	7.50	17.50	29.60
DRL 16	16	27.50	32.00	10.00	17.50	31.60
DRL 16 (054)	16	25.00	30.00	7.50	17.50	29.60
DRL 18.5	18.5	28.50	37.00	9.50	19.00	36.50
DRL 19	19	28.50	37.00	9.50	19.00	36.50
DRL 19-01	19	28.50	35.00	9.50	19.00	34.50
DRL 24	24	30.75	42.50	11.00	19.75	42.00
DRL 25	25	26.50	41.50	8.50	18.00	41.00
DRL25-01	25	27.50	50.50	10.00	17.50	50.00
DRL 28	28	28.00	52.00	10.50	17.50	51.50
DRL 32	32	27.00	52.00	10.50	16.50	51.50

- ❖ APPLY ONLY SOAP WATER ON ELASTOMER PARTS DURING INSTALLATION
- ❖ ALL DIMENSIONS ARE IN MM